



2-IN-1 High Chair

INSTRUCTION MANUAL



FOR CHILDREN CAPABLE OF SITTING UPRIGHT UNASSISTED (MINIMUM 6 MONTHS) AND UP TO A MAXIMUM WEIGHT OF 15 KG (33 LBS.).



Read all instructions **BEFORE** assembly and **USE** of product. **KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.** Do not use this product until you read and understand the instructions in this manual.

! ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

WELCOME TO THE HARMONY FAMILY!

Thank you for choosing the **Harmony® 2-in-1 High Chair**.

At Harmony, we pride ourselves on bringing you an easy to use high-chair that can be used for the different stages of your child's growth. Young children will enjoy the high seating position while feeding, and as they grow you have the option of easily converting the high chair into a low sitting chair.

Safe and durable for all your child's needs - we invite you to enjoy your 2-in-1 High Chair!

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO ASSEMBLY AND USE.

Harmony Juvenile Products

Website: **www.harmonyjuvenile.com**

Mailing Address: **2435 Guenette Street
Montreal, Quebec,
Canada H4R 2E9**

Contact: **1-877-306-1001
customerservice@harmonyjuvenile.com**

TABLE OF CONTENTS

Welcome to the Harmony family!	2
Warnings	3
High chair/low chair warnings.....	3
Assembly warnings.....	4
Usage warnings	5
Finger entrapment warnings	5
Tipping warnings	5
Certifications	6
Registration information.....	7
Parts list	8
Assembling high chair	9
Assembling low chair.....	10
Tray assembly.....	10
Harness system	12
Care and maintenance	13
Replacement parts	13
Warranty	13

WARNING!

FOR YOUR CHILD'S SAFETY, FOLLOW ALL LABELS ON THIS PRODUCT AND IN THESE WRITTEN INSTRUCTIONS. DO NOT USE THIS PRODUCT IF YOU CANNOT EXACTLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT COME WITH IT. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

! Check the product regularly before using it, and DO NOT use it if any part is loose or missing or if there are any signs of damage. DO NOT substitute parts. Contact the manufacturer if replacement parts or additional instructions are needed. Contact Harmony Juvenile Products at 1-877-306-1001 or www.harmonyjuvenile.com.

WARNINGS

HIGH CHAIR/LOW CHAIR WARNINGS

! KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

This product is designed to be used by a child capable of sitting upright unassisted (minimum 6 months) and up a maximum weight of 15 kg (33 lbs.).

WARNING!

PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FALLS OR SLIDING OUT.

FALL HAZARD: CHILDREN HAVE SUFFERED SEVERE HEAD INJURIES INCLUDING SKULL FRACTURES WHEN FALLING FROM HIGH CHAIRS. FALLS CAN HAPPEN SUDDENLY IF CHILD IS NOT RESTRAINED PROPERLY.

- **ALWAYS USE RESTRAINTS, AND ADJUST TO FIT SNUGLY.**

- **THE CHILD SHOULD BE SECURED IN THE HIGH CHAIR AT ALL TIMES BY THE RESTRAINING SYSTEM, REGARDLESS OF THE CHILD'S AGE.**
- **STAY NEAR AND WATCH CHILD DURING USE.**
- **NEVER LEAVE A CHILD UNATTENDED.**
- **THE TRAY IS NOT DESIGNED TO HOLD CHILD IN CHAIR.**
- **IT IS RECOMMENDED THAT THE HIGH CHAIR BE USED ONLY BY CHILDREN CAPABLE OF SITTING UPRIGHT UNASSISTED.**
- **DISCONTINUE USE OF THIS PRODUCT WHEN CHILD WEIGHS MORE THAN 15 KG (33 LBS).**

! NEVER carry or move the high chair with child in it.

! When adjusting any part of this product, the child should be clear of all moving parts.

! DO NOT force tray against child. Use only the two (x2) adjustment positions. Be sure both sides of tray are firmly in place.

! STRANGULATION HAZARD:

- **DO NOT** place high chair in any location where there are cords within the child's reach, such as telephone cords, window blind cords, monitor cords, etc.
- **NEVER** tie or add anything to the chair (i.e. accessories, toys, etc.) as this may cause serious injury, i.e. choking.

! DO NOT EXCEED THE MANUFACTURER'S RECOMMENDED LOAD as this product can become unstable and cause serious injuries.

! DO NOT allow others to use this product unless they read and understand all the instructions and warning labels.

! Extended exposure to the sun or weather could affect plastic colour.

ASSEMBLY WARNINGS

Remove all packaging and discard. Lay out all parts as per the Parts List to facilitate installation.

If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department at 1-877-306-1001 or at www.harmonyjuvenile.com.

! REMOVE PACKING MATERIALS AND POLYBAGS, AND DISPOSE OF THEM BEFORE ASSEMBLY. PLASTIC BAGS CAN CAUSE SUFFOCATION. KEEP PLASTIC BAGS AND SMALL PARTS AWAY FROM CHILDREN.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED. FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY. DO NOT use this product without properly assembling it. Keep unassembled parts out of the reach of small children.

USAGE WARNINGS

! NEVER use the product on uneven surfaces or near stairs. Incorrect use or placement of this product is the most common mistake people make which can lead to serious injuries.

! DO NOT use on uneven, wet/slippery, or unsafe surfaces.

! NEVER use near stoves, heaters or other heat sources.

! DO NOT change or modify any part of this product.

! DO NOT use this product if it is damaged in any way or has missing parts.

! DO NOT USE THIS PRODUCT AS A STEP STOOL OR LADDER.

! DO NOT, EXCEPT AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, MODIFY THIS PRODUCT, DISASSEMBLE ANY PART OR CHANGE THE WAY THE HARNESS BELTS ARE USED. This includes adding any parts or accessories by other manufacturers as non-tested accessories can affect the safety of the product.

! Avoid putting heavy objects on unit.

FINGER ENTRAPMENT WARNINGS

! AVOID SERIOUS INJURY by keeping fingers away from any moving parts when assembling/adjusting the product and when installing the tray to prevent finger entrapment and pinching injuries.

TIPPING WARNINGS

WARNING!

FAILURE TO PROPERLY READ, FOLLOW AND USE THESE INSTRUCTIONS AND THE WARNING LABELS CAN CAUSE THE PRODUCT TO TIP OVER AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURIES TO YOUR CHILD.

- ! **NEVER** allow children to climb into the high chair unassisted.
- ! **NEVER** allow children to hang onto the product.
- ! **NEVER** place/hang bags, purses, parcels, etc. or any accessory on the chair back, tray or any other parts as it could cause the product to become unstable.
- ! **NEVER** allow children to stand on any part of this product.

CERTIFICATIONS

Harmony Juvenile Products certifies the compliance of this product to *ASTM F404: Standard Consumer Safety Specifications for High Chairs* for use as a high chair.

Harmony Juvenile Products certifies the compliance of this product to *ASTM F2613: Standard Consumer Safety Specification for Children's Chairs and Stools* for use as a low chair.

Harmony Juvenile Products has also validated compliance through independent laboratory testing.

REGISTRATION INFORMATION

REGISTER YOUR PRODUCT TODAY! You must register this product to be eligible to receive replacement parts while under warranty.

The model number and manufacturing date can be found on a label on your product.

CANADA: Visit <http://www.harmonyjuvenile.com/register> to register your high chair online, or send your name, address, the model number, manufacturing date and date of purchase to:

**Harmony Juvenile Products
2435 Guenette Street,
Montreal, Quebec, H4R 2E9, Canada
or call: 1-877-306-1001**

USA: Visit <https://harmonyjuvenile.com/en-us/support/registration-other> to register your high chair online, or send your name, address, the model number, and manufacturing date to:

**Harmony Juvenile Products
P.O. Box 3375
Champlain, NY, 12919-9800, USA
or call: 1-877-306-1001**

For any questions you may have, or to make a change of address or contact information please call Customer Service at 1-877-306-1001 or visit us online at www.harmonyjuvenile.com.

**PLEASE DO NOT SEND IN YOUR REGISTRATION CARD IF YOU HAVE
REGISTERED YOUR PRODUCT ONLINE.**

PARTS LIST




A Seat with
5-point harness



B Tray



C Footrest

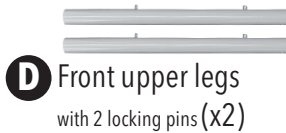

D Front upper legs
with 2 locking pins (x2)



F Lower legs
with 1 locking pin (x4)



G Plastic leg tips (x4)



E Rear upper legs
with 1 locking pin (x2)

TO PURCHASE REPLACEMENT PARTS:

In the United States or Canada, please contact us at
www.harmonyjuvenile.com or by calling 1-877-306-1001.



**IF ANY PARTS ARE MISSING, DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE. PLEASE CONTACT
HARMONY JUVENILE PRODUCTS CUSTOMER SERVICE AT
1-877-306-1001.**



ASSEMBLING HIGH CHAIR

1. Remove all contents from packaging, and discard box and polybags.
2. Insert the front upper legs (x2) into the front corners and the rear upper legs (x2) into the rear corners until you hear a 'click' and the locking pin on the end of each leg is engaged **1**.



! ENSURE upper leg is locked into each corner of the chair base by gently pulling on it.

3. To install footrest: align each slot of the footrest with each end of the front upper leg. Insert the ends of each lower leg (x4) into the ends of each upper leg as shown until you hear a 'click' and the locking pin on the end of each leg is engaged **2**. Gently slide down footrest, ensure that the footrest slots are aligned with the locking pins in one of the two positions as shown **3** and does not slide down the legs.

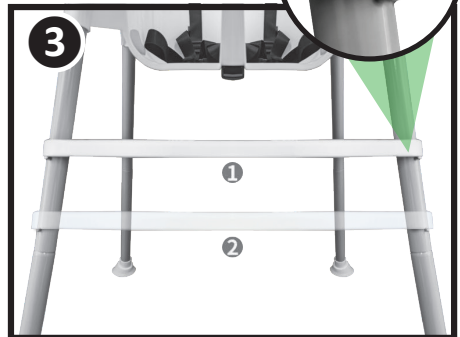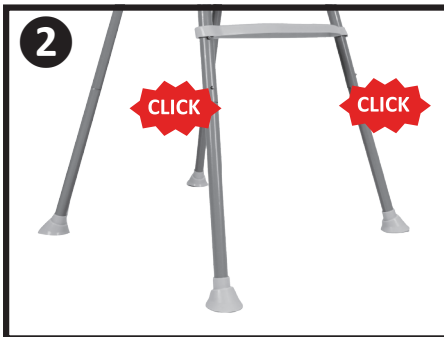

! ENSURE all legs are locked and engaged.

4. Install the plastic leg tips (x4) on the bottom of each lower leg **4**. **ENSURE** all leg tips are firmly in place.

! For stability, all leg tips **MUST** be pointed 45 degrees outward **5** and aligned with the locking pins as shown **6**.



ASSEMBLING LOW CHAIR

⚠ WARNING!

ONLY USE PRODUCT AS INSTRUCTED. DO NOT STAND ON SEAT OR USE AS STEP STOOL.

Install the plastic leg tips (x4) on the bottom of each **UPPER** leg and insert the front upper legs (x2) into the front corners and the rear upper legs into the rear corners until you hear a 'click' and the locking pin on the end of each leg is engaged **1**.

! **ENSURE THAT THE CHAIR IS LEVEL, STABLE AND DOES NOT ROCK SIDE-TO-SIDE.**






TRAY ASSEMBLY

⚠ WARNING!

THE TRAY IS NOT DESIGNED TO HOLD THE CHILD IN THE CHAIR.

To install tray: align tray clips to both sides of the chair as shown ❶ and press down ❷. The tray has two (2) adjustment positions ❸.

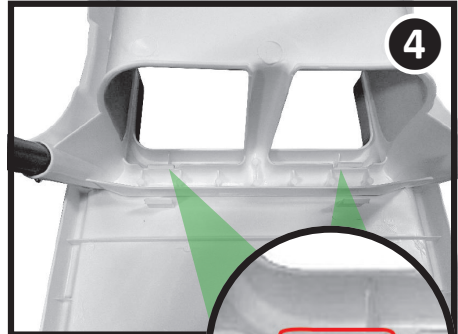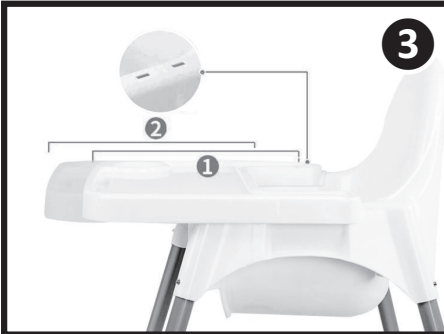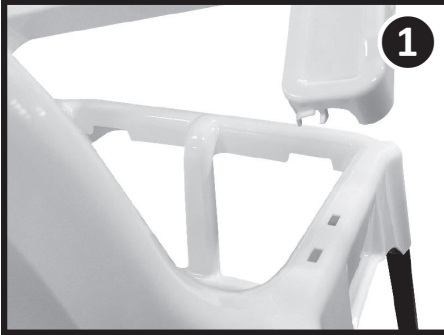

! WARNING: The child **MUST** be secured in the high chair at all times by the harness system. The tray is not designed to hold the child in the chair.


To remove tray: lift both release tabs (x2) under the tray as shown ❹.

HARNESS SYSTEM

⚠ WARNING!

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. ENSURE HARNESS SYSTEM IS SECURE BY PULLING ON IT. CHECK FREQUENTLY. ALWAYS ADJUST HARNESS SNUGLY AROUND YOUR CHILD. VISUALLY CHECK THE BACK OF SEAT TO ENSURE HARNESS STRAPS ARE SECURELY IN PLACE.


1. With the crotch strap between the child's legs, secure both buckles as shown **1**.

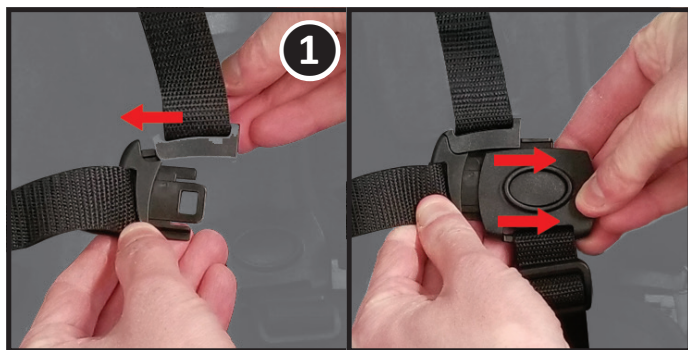

2. **ADJUST** the harness snugly around your child. Slide the adjusters on both the waist and shoulder straps to tighten or loosen the harness system **2**.
3. To release, press center button **3**.



4. **To remove harness system:** face the rear of the high chair, turn each end of the shoulder and waist straps and feed through slots on the chair backrest **4**. Repeat step for crotch strap from under the chair base. Set harness straps aside.

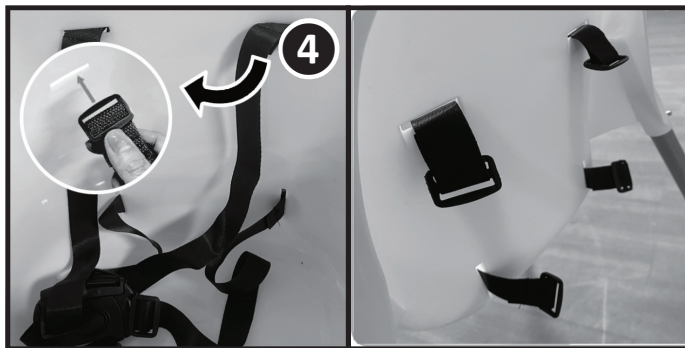

5. **To reinstall harness system:** insert each end adjuster through the slots on the chair backrest (shoulder and waist straps) and through the slot on the chair base (crotch strap).

! ENSURE all straps are securely installed by pulling on them.

CARE AND MAINTENANCE

- **ALWAYS** check and inspect the product for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges. **DO NOT** use product if any parts are missing, torn, or broken.
- To wash chair, legs, tray, and harness straps, wipe clean with a damp cloth or sponge using mild soap and clean warm water. Towel or air dry.

REPLACEMENT PARTS

Harness straps • Tray • Front and rear upper legs (x4) • Lower legs (x4) • Footrest
• Plastic leg tips

WARRANTY

This product was manufactured by **Harmony Juvenile Products® (HJP)**. HJP warrants this product to the original retail purchaser as follows:

LIMITED 1-YEAR WARRANTY

This product is warranted against defective materials and workmanship for one year from the date of original purchase. An original receipt and product registration are required to validate your warranty. HJP will, at its option, provide replacement parts

for this product or replace this product. HJP reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions.

To make a claim under this warranty, you must contact HJP Customer Service at customerservice@harmonyjuvenile.com or call 1-877-306-1001, or write to
CANADA: 2435 rue Guénette, Montreal, Quebec, H4R 2E9
USA: P.O. Box 3375, Champlain, NY, 12919-9800

Proof of purchase is required and shipping charges are the responsibility of the consumer.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty covers manufacture defects only. This warranty does not include damages which arise from regular usage, negligence, misuse, or use not in accordance with this instruction manual.

LIMITATIONS OF DAMAGES

The warranty and remedies as set forth above are exclusive and in lieu of all others, oral or written, expressed or implied. In no event will HJP or the retailer selling this product be liable to you for any damages, including incidental or consequential damages, or loss of use arising out of the use or inability to use this product.

PLEASE REGISTER THIS PRODUCT WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE TO EXPEDITE WARRANTY CLAIMS AND TO VERIFY ORIGINAL DATE OF PURCHASE.

harmony®

Chaise Haute

2 - EN - 1

MANUEL D'INSTRUCTIONS



POUR LES ENFANTS CAPABLES DE S'ASSEOIR SANS AIDE
(MINIMUM 6 MOIS) ET PESANT JUSQU'À 15 KG (33 LB).



Lire toutes les instructions **AVANT** de procéder à l'assemblage et à **L'UTILISATION** de ce produit. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION FUTURE.** Ne pas installer ni utiliser ce produit jusqu'à ce que vous ayez lu et compris les instructions contenues dans ce manuel.

! DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE HARMONY!

Merci d'avoir choisi la **chaise haute 2-en-1 de Harmony®**.

Chez Harmony, nous sommes fiers de vous proposer une chaise haute facile à utiliser, adaptée aux différentes étapes de la croissance de votre enfant. Les jeunes enfants apprécieront la position élevée pour les repas, et à mesure qu'ils grandissent, vous pourrez facilement transformer la chaise haute en chaise basse.

Sûre et durable pour répondre à tous les besoins de votre enfant, nous vous invitons à profiter de votre chaise haute 2-en-1!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION FUTURE.

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION.

Harmony Juvenile Products

Site web : **www.harmonyjuvenile.com**

Adresse postale: **2435, rue Guenette**

Montréal, Québec,

Canada H4R 2E9

Coordonnées: **1-877-306-1001**

customerservice@harmonyjuvenile.com

TABLE DES MATIÈRES

Bienvenue dans la famille Harmony !.....	2
Mises en garde	3
Mises en garde - chaises hautes/chaises basses.....	3
Mises en garde - assemblage.....	4
Mises en garde - utilisation.....	5
Mises en garde - coincement des doigts.....	5
Mises en garde - basculement	5
Usages conformes aux normes	6
Enregistrement.....	7
Liste des pièces.....	8
Assemblage d'une chaise haute.....	9
Assemblage d'une chaise basse.....	10
Assemblage du plateau	11
Système de harnais.....	12
Entretien.....	13
Pièces de rechange	13
Garantie	13

MISE EN GARDE!

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES INSCRITES SUR LES ÉTIQUETTES DE CE PRODUIT ET DANS LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS. NE PAS UTILISER CE PRODUIT À MOINS D'ÊTRE EN MESURE DE SUIVRE PRÉCISÉMENT LES INSTRUCTIONS QUI L'ACCOMPAGNENT. LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE OU DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

! Vérifier régulièrement ce produit préalablement à son utilisation et NE PAS l'utiliser si une pièce est desserrée, une pièce est manquante ou s'il y a un signe de dommages. NE PAS substituer une pièce à une autre. Communiquer avec le fabricant pour obtenir, au besoin, une pièce de rechange ou des instructions supplémentaires. Contacter Harmony Juvenile Products au 1-877-306-1001 ou www.harmonyjuvenile.com.

MISES EN GARDE

MISES EN GARDE - CHAISES HAUTES/CHAISES BASSES

! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION FUTURE.

Ce produit est conçu pour être utilisé par un enfant capable de s'asseoir droit sans assistance (minimum 6 mois) et jusqu'à un poids maximum de 15 kg (33 lb).

MISE EN GARDE!

PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES OU LE RISQUE DE MORT EN CAS DE CHUTE OU DE GLISSEMENT.

DANGER DE CHUTE : DES ENFANTS ONT SUBI DE GRAVES BLESSURES À LA TÊTE, NOTAMMENT DES FRACTURES DU CRÂNE, EN TOMBANT DE CHAISES HAUTES. DES CHUTES PEUVENT SE PRODUIRE SOUDAINEMENT SI L'ENFANT N'EST PAS ADÉQUATEMENT ATTACHÉ.

- TOUJOURS UTILISER LES SYSTÈMES DE RETENUE ET LES RÉGLER POUR QU'ILS ÉPOUSENT LE CORPS DE L'ENFANT.

- **L'ENFANT DOIT ÊTRE ATTACHÉ DANS LA CHAISE HAUTE À EN TOUTTEMPS À L'AIDE DU SYSTÈME DE RETENUE, PEU IMPORTE L'ÂGE DE L'ENFANT.**
- **RESTER À PROXIMITÉ ET SURVEILLER L'ENFANT LORS DE L'UTILISATION.**
- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.**
- **LE PLATEAU N'EST PAS CONÇU POUR RETENIR L'ENFANT DANS LE SIÈGE.**
- **IL EST RECOMMANDÉ QUE LA CHAISE HAUTE SOIT UTILISÉE UNIQUEMENT PAR DES ENFANTS CAPABLES DE S'ASSOIR DROIT SANS ASSISTANCE.**
- **CESSER L'UTILISATION DE CE PRODUIT LORSQUE L'ENFANT DÉPASSE UN POIDS DE 15 KG (33 LB).**

! NE JAMAIS transporter ou déplacer la chaise haute avec l'enfant à l'intérieur.

! Lors de l'ajustement de n'importe quelle partie de ce produit, l'enfant doit être éloigné de toutes les pièces mobiles.

! NE PAS forcer le plateau contre l'enfant. Utilisez uniquement les deux (x2) positions d'ajustement. Assurez-vous que les deux côtés du plateau sont correctement enclenchés.

! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :

- **NE PAS** placer la chaise haute à un endroit où des cordons sont à la portée de l'enfant, tels que cordons de téléphone, cordons de stores, cordons de moniteur, etc.
- **NE JAMAIS** attacher ou ajouter quoi que ce soit à la chaise (par ex. accessoires, jouets, etc.), car cela pourrait provoquer de graves blessures, notamment un étouffement.

! NE PAS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉE PAR LE FABRICANT puisque ce produit pourrait devenir instable et causer des blessures graves.

! NE PAS permettre aux autres d'utiliser ce produit sans qu'ils aient lu et compris ce manuel d'emploi et les consignes des étiquettes.

! L'exposition prolongée au soleil ou aux intempéries pourrait altérer la couleur du plastique.

MISES EN GARDE - ASSEMBLAGE

Déballer le produit et disposer de tout emballage. Placer chaque pièce du produit comme elle apparaît dans la liste des pièces pour faciliter l'assemblage.

Si vous avez de la difficulté avec l'assemblage, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-877-306-1001 ou au www.harmonyjuvenile.com.

! RETIRER TOUT L'EMBALLAGE ET LES SACS EN PLASTIQUE ET EN DISPOSER AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE. LES SACS EN PLASTIQUE PEUVENT CAUSER LA SUFFOCATION. TENIR LES ENFANTS ÉLOIGNÉS DES SACS EN PLASTIQUE ET DES PETITES PIÈCES.

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE. SUIVRE RIGOREUSEMENT LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE. NE PAS utiliser ce produit sans l'avoir assemblé correctement. Tenir les enfants éloignés des petites pièces non assemblées.

MISES EN GARDE - UTILISATION

! NE JAMAIS utiliser le produit sur des surfaces inégales ou à proximité d'escaliers. Une mauvaise utilisation ou un mauvais emplacement de ce produit constitue l'erreur la plus fréquente et peut entraîner de graves blessures

! NE PAS utiliser sur une surface inégale, mouillée, glissante ou non sécuritaire.

! NE JAMAIS utiliser à proximité d'un four, d'un appareil de chauffage ou autre source de chaleur.

! NE PAS transformer ou modifier aucune partie de ce produit.

! NE PAS utiliser ce produit s'il est moindrement endommagé ou s'il lui manque des pièces.

! NE PAS UTILISER CE PRODUIT COMME ESCABEAU OU COMME ÉCHELLE.

! NE PAS, SAUF S'IL EST INDIQUÉ PAR LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS, MODIFIER VOTRE PRODUIT, DÉASSEMBLER LES PIÈCES OU ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT DES CEINTURES DU HARNAIS. Ceci comprend l'ajout de toute pièce ou tout accessoire provenant d'un autre fabricant puisque les accessoires inédits peuvent porter atteinte à la sécurité du produit.

! Éviter de placer tout objet lourd sur le produit.

MISES EN GARDE - COINCEMENT DES DOIGTS

! ÉVITER LES BLESSURES GRAVES et éviter le coincement et le pincement des doigts en les tenant à l'écart du produit lors de l'assemblage ou de l'ajustement et lors de l'installation du plateau.

MISES EN GARDE - BASCULEMENT



MISE EN GARDE!

NE PAS BIEN LIRE, SUIVRE ET RESPECTER CES INSTRUCTIONS, AINSI QUE LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT POURRAIT ENTRAÎNER LE BASCULEMENT DU PRODUIT ET POURRAIT CAUSER DE GRAVES BLESSURES À VOTRE ENFANT.

- ! NE JAMAIS** permettre à un enfant de grimper dans la chaise haute sans aide.
- ! NE JAMAIS** permettre à un enfant de s'accrocher au produit.
- ! NE JAMAIS** placer ou accrocher des sacs à main, des sacs ou des colis, etc. ni tout accessoire après le dossier de la chaise, le plateau ou toute autre parties du produit puisque toute charge pourrait causer le produit à devenir instable.
- ! NE JAMAIS** permettre à un enfant de se tenir debout sur aucune des parties de ce produit.

USAGES CONFORMES AUX NORMES

Harmony Juvenile Products certifie la conformité de ce produit aux *normes internationales portant sur la sécurité des consommateurs ASTM F404 en matière de chaises hautes* destinée à être utilisée comme chaise haute.

Harmony Juvenile Products certifie la conformité de ce produit aux *normes internationales portant sur la sécurité des consommateurs ASTM F2613 en matière de chaises et tabourets pour enfants* destinée à être utilisée comme chaise basse.

Harmony Juvenile Products a de plus fait valider la conformité par moyen de tests de laboratoires indépendants.

ENREGISTREMENT

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT DÈS AUJOURD'HUI! Vous devez enregistrer ce produit afin d'être admissible à recevoir toute pièce de recharge au cours de la durée de la garantie.

Le numéro de modèle et la date de fabrication sont indiqués sur une étiquette apposée sur votre produit.

CANADA: Visitez <http://www.harmonyjuvenile.com/register> afin d'enregistrer votre chaise haute en ligne, sinon nous faire parvenir votre nom, votre adresse, le numéro du modèle, la date de fabrication et la date d'achat à :

**Harmony Juvenile Products
2435 rue Guenette
Montréal, Québec, H4R 2E9, Canada
ou appelez le 1-877-306-1001**

É.-U. : Visitez <https://harmonyjuvenile.com/en-us/support/registration-other> afin d'enregistrer votre chaise haute en ligne, sinon nous faire parvenir votre nom, votre adresse, le numéro du modèle, la date de fabrication et la date d'achat à :

**Harmony Juvenile Products
B.P. 3375,
Champlain, NY, 12919-9800, É.-U.
ou appelez le 1-877-306-1001**

Veillez prendre contact avec le service à la clientèle pour toute question ou toute modification à votre adresse ou à vos coordonnées au 1-877-306-1001 ou visitez-nous en ligne à l'adresse www.harmonyjuvenile.com.

S'IL VOUS PLAÎT, N'ENVOYEZ PAS VOTRE CARTE D'ENREGISTREMENT SI VOUS AVEZ DÉJÀ ENREGISTRÉ VOTRE PRODUIT EN LIGNE.

LISTE DES PIÈCES



A Chaise avec harnais à 5 points



B Plateau



C Repose-pieds



D Pattes avant supérieures
avec 2 goupilles de verrouillage
(x2)



F Pattes inférieures
avec 1 goupille de verrouillage
(x4)



E Pattes arrière supérieures
avec 1 goupille de verrouillage
(x2)



G Embouts en plastique pour pattes (x4)

POUR TOUT ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE :

Aux États-Unis et au Canada, veuillez nous joindre via
www.harmonyjuvenile.com ou en appelant 1-877-306-1001.



SI CERTAINES PIÈCES SONT MANQUANTES, NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU LIEU DE L'ACHAT. VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE HARMONY JUVENILE PRODUCTS AU 1-877-306-1001.



ASSEMBLAGE D'UNE CHAISE HAUTE

1. Vider le contenu de son emballage et jeter la boîte et les sacs de polyéthylène.
2. Insérez les pattes avant supérieures (x2) dans les coins avant et les pattes arrière supérieures (x2) dans les coins arrière jusqu'à entendre un « clic » indiquant que la goupille de verrouillage à l'extrémité de chaque tube est bien engagée **1**.



! ASSUREZ-VOUS que les pattes supérieurs courts sont bien verrouillés dans chaque coin de la base de la chaise en tirant doucement dessus.

3. Pour installer le repose-pieds : alignez chaque rainure du repose-pieds avec chaque extrémité de la patte avant supérieure. Insérez les extrémités de chaque patte inférieure (x4) dans les extrémités de chaque patte supérieure comme indiqué jusqu'à entendre un « clic » et que la goupille de verrouillage à l'extrémité de chaque patte est engagée **2**. Faites glisser doucement le repose-pieds vers le bas, assurez-vous que les rainures du repose-pieds sont alignées avec les goupilles de verrouillage dans l'une des deux positions indiquées **3** et qu'il ne glisse pas le long des pattes.

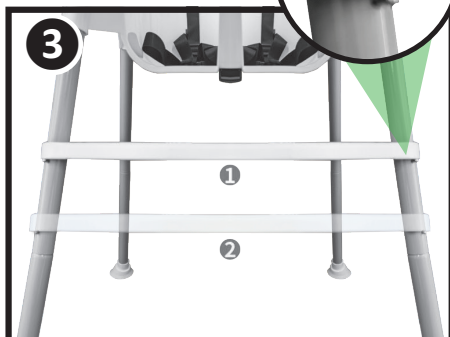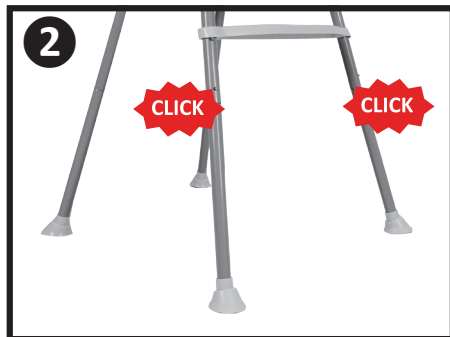

! ASSUREZ-VOUS que tous les pattes sont verrouillés et correctement engagés.

4. Installez les embouts en plastique (x4) au bas de chaque patte inférieure **3**.
ASSUREZ-VOUS que tous les embouts sont bien en place.

! Pour assurer la stabilité, toutes les embouts des pattes **DOIVENT** être orientés à 45 degrés vers l'extérieur **5** et alignés avec les goupilles de verrouillage, comme illustré **6**.



ASSEMBLAGE D'UNE CHAISE BASSE

⚠ MISE EN GARDE!

UTILISER CE PRODUIT UNIQUEMENT COMME DIRIGÉ. NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR LE SIÈGE OU L'UTILISER COMME TABOURET MARCHEPIED.

Installez les embouts en plastique (x4) au bas de chaque patte **SUPÉRIEURE** et insérez les pattes supérieures avant (x2) dans les coins avant et les pattes supérieures arrière dans les coins arrière jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et que la goupille de verrouillage à l'extrémité de chaque patte soit engagée **1**.

! **ASSUREZ-VOUS QUE LA CHAISE EST À NIVEAU, STABLE ET NE BASCULE PAS D'UN CÔTÉ À L'AUTRE.**





ASSEMBLAGE DU PLATEAU

MISE EN GARDE!

LE PLATEAU N'EST PAS CONÇU POUR RETENIR L'ENFANT DANS LA CHAISE.

Pour installer le plateau : alignez les clips du plateau sur les deux côtés de la chaise, comme illustré. **1** et appuyez vers le bas **2**. Le plateau dispose de deux (2) positions d'ajustement **3**.

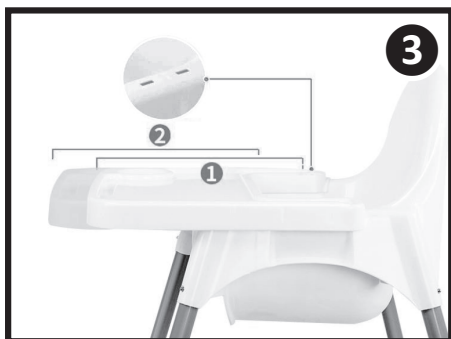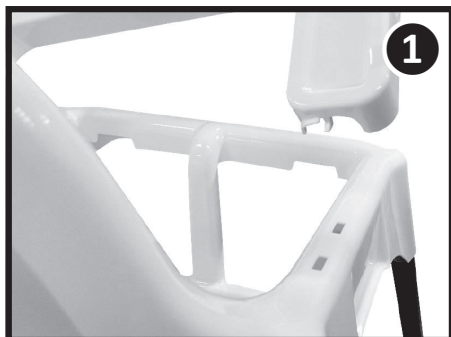

! MISE EN GARDE: L'enfant **DOIT** être attaché dans la chaise haute en permanence à l'aide du harnais. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise.

Pour retirer le plateau : soulevez les deux languettes de déverrouillage (x2) situées sous le plateau, comme illustré **4**.

SYSTÈME DE HARNAIS

⚠ MISE EN GARDE!

NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. ASSUREZ-VOUS QUE LE HARNAIS EST BIEN FIXÉ EN TIRANT DESSUS. CONTRÔLEZ-LE RÉGULIÈREMENT. AJUSTEZ TOUJOURS LE HARNAIS DE FAÇON BIEN AJUSTÉE AUTOUR DE VOTRE ENFANT. VÉRIFIEZ VISUELLEMENT L'ARRIÈRE DE L'ASSISE POUR VOUS ASSURER QUE LES SANGLES DU HARNAIS SONT CORRECTEMENT EN PLACE.


1. Une fois la sangle de la fourche bien positionnée entre les jambes de l'enfant, bien attacher les boucles comme indiqué **1**.



2. **AJUSTER** le harnais de façon à bien sécuriser votre enfant. Faire glisser les ajusteurs des sangles des hanches et des épaules afin de serrer ou desserrer le système de harnais **2**.
3. Pour relâcher, appuyer sur le bouton du centre **3**.



4. **Pour retirer le harnais** : placez-vous derrière la chaise haute, tournez chaque extrémité des sangles d'épaule et de taille et faites-les passer dans les fentes du dossier de la chaise ④. Répétez l'opération pour la sangle de l'entrejambe en la faisant passer sous la base de la chaise. Mettez les sangles du harnais de côté.

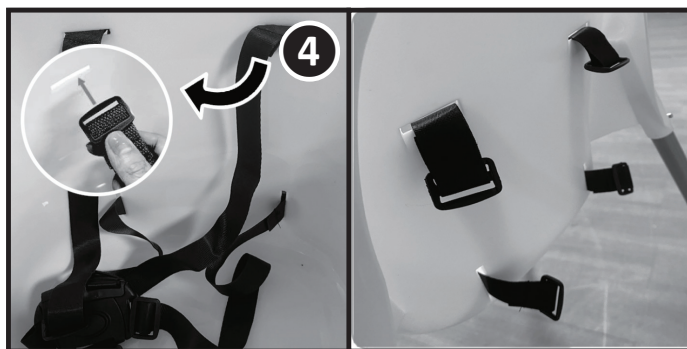

5. **Pour réinstaller le harnais** : insérez chaque ajusteur dans les fentes du dossier de la chaise (pour les sangles d'épaule et de taille) et dans la fente de la base de la chaise (pour la sangle de l'entrejambe).

! ASSUREZ-VOUS que toutes les sangles sont correctement installées en tirant dessus.

ENTRETIEN

- **TOUJOURS** vérifier et inspecter le produit pour détecter tout élément endommagé, joint desserré, pièce manquante ou bord tranchant. **NE PAS** utiliser le produit si des pièces sont manquantes, déchirées ou cassées.
- Pour nettoyer la chaise, les pattes, le plateau et les sangles du harnais, essuyez-les avec un chiffon humide ou une éponge, en utilisant un savon doux et de l'eau chaude propre. Séchez à l'air libre ou avec une serviette.

PIÈCES DE RECHANGE

Sangles du harnais • Plateau • Pattes avant et arrière supérieures (x4) • Pattes inférieures (x4) • Repose-pieds • Embouts en plastique pour pattes

GARANTIE

Ce produit est fabriqué par **Harmony Juvenile Products® (HJP)**. HJP s'engage aux dispositions suivantes devant l'acheteur au détail de ce produit :

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La couverture de la garantie de ce produit comprend tout matériel et main-d'œuvre pour une période d'un an suivant la date du premier achat. Le reçu original et l'enregistrement du produit sont requis pour valider votre garantie. À sa discrétion, HJP fournira des

pièces de rechange pour ce produit ou remplacera le produit. HJP se réserve le droit d'abandonner, de modifier, ou de substituer les étoffes, pièces, modèles ou produits.

Pour présenter une réclamation au titre de cette garantie, vous devrez contacter le service à la clientèle HJP via customerservice@harmonyjuvenile.com, ou en appelant 1-877-306-1001, ou en écrivant au

CANADA: 2435 rue Guénette, Montréal, Québec, Canada, H4R 2E9.

É.-U. : B.P. 3375, Champlain, NY, 12919-9800

Une preuve d'achat est requise et tous frais d'expédition devront être payés par le consommateur.

RESTRICTIONS

Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par de l'usage régulier, la négligence, le mésusage ou tout usage non conforme aux directives du présent manuel.

RESTRICTIONS DES DOMMAGES

La garantie et les recours invoqués par la présente sont exclusifs et remplacent tout autre, qu'il soit par écrit ou verbal, exprimé ou tacite. En aucun cas ne sera tenu responsable devant le consommateur ni HJP ni tout détaillant à la vente de ce produit pour tout dommage, y inclut tout dommage connexe ou corrélatif, pour perte de jouissance découlant de l'usage ou empêchement d'usage de ce produit.

VEUILLEZ ENREGISTRER CE PRODUIT DANS LES 30 JOURS SUIVANTS L'ACHAT DU PRODUIT AFIN D'ACCÉLÉRER LES RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE ET AUX FINS DE VÉRIFICATION DE LA DATE D'ACHAT.